



## Wave Suction Band

CD130BM, CD130BL, CD130BS,  
CD130BX, CD130BXX



Fremstillingsvejledning

Vægtgrænse: 265 lbs.

2 års garanti mod producentfejl, for stort slid eller brud.



Advena Limited Tower Business Center 2nd Flr, Tower Street Swatar, BKR 4013 Malta

Fremstillet af Coyote®

419 N. Curtis Rd., Boise, Idaho 83706

(208) 429-0026 | [www.coyote.us](http://www.coyote.us)




## Dele inkluderet

Wave Suge Band

2 Oz. Silikone klæbemiddel

## Wave Suction Band størrelser

Varenummer	Størrelse	Omkreds	Bredde	Tykkelse
CD130BS	Lille	16cm - 25cm	7,62 cm	4mm
CD130BM	Medium	25cm - 37cm	7,62 cm	4mm
CD130BL	Large	37cm - 49cm	7,62 cm	4mm
CD130BX	Extra Large	49cm - 64cm	7,62 cm	4mm
CD130BXX	Ekstra Ekstra Large	64cm - 77cm	7,62 cm	4mm

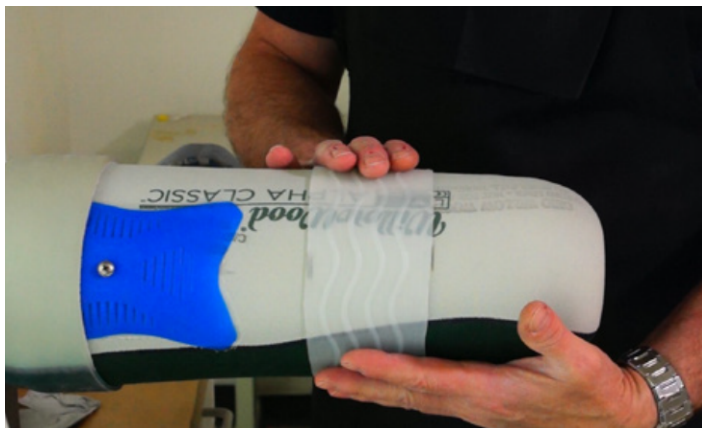


1 Med liner på patientpositionsband på den ønskede placering.




2 Marker båndets placering på distale og proksimale sider af båndet.




3 Marker båndets placering på den proksimale side.

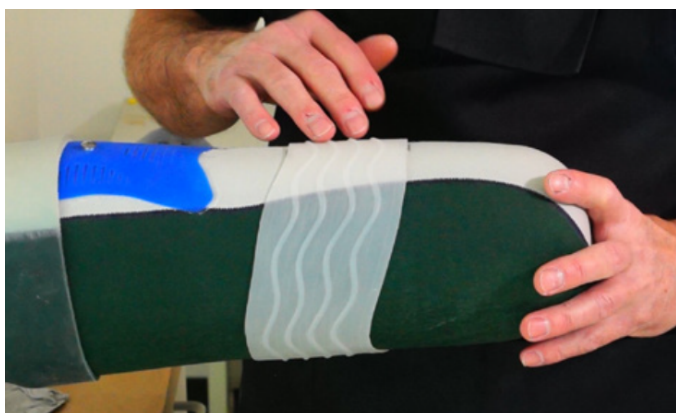


4 Til ukonventionelt båndpositionsmærkebånd på flere steder.

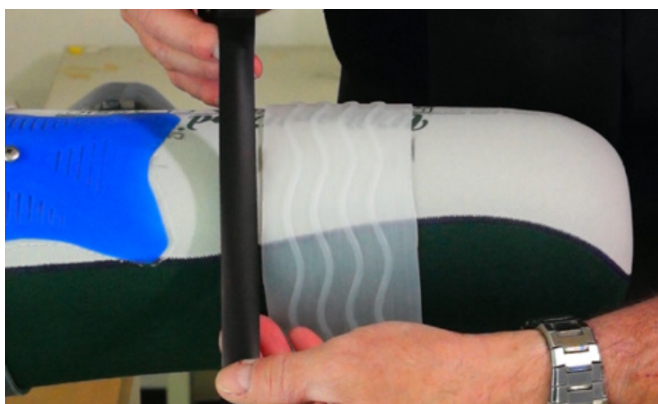

5 Pak foringen ind med elektrisk tape eller vinyltape ved siden af båndet uden at overlape det.

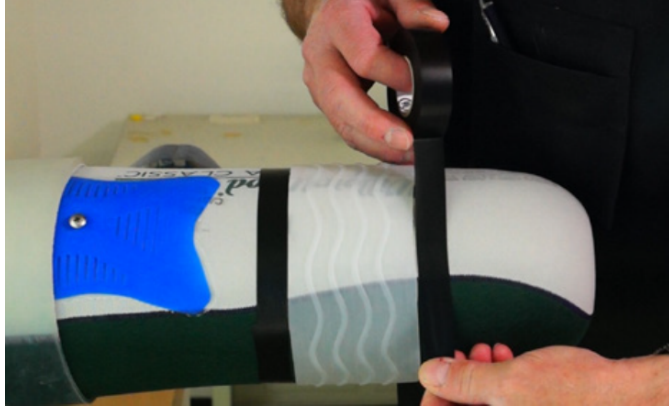


6 Tape begge ender af båndet af.

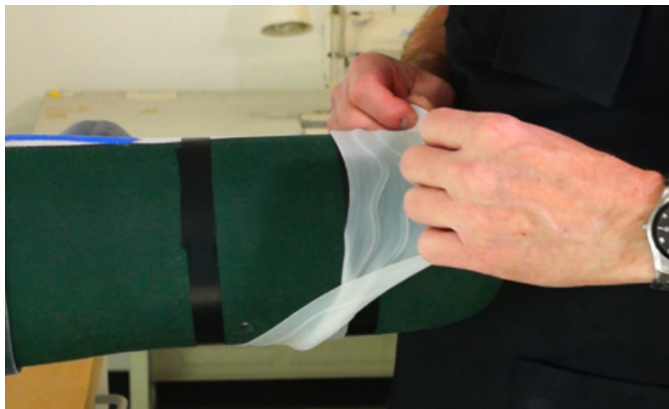


7 Fjern båndet




8 Tilføj ekstra tape for at beskytte et bredere område.

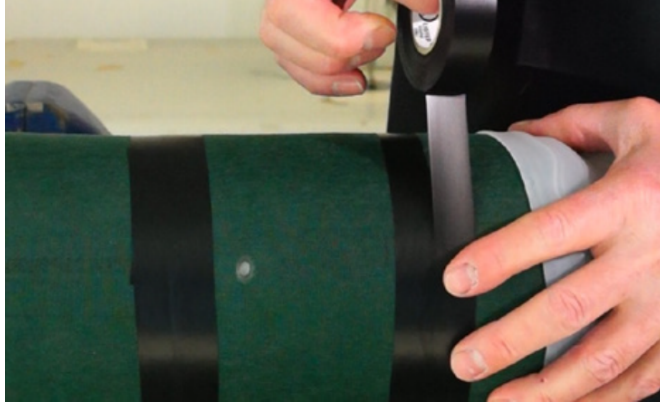

9 Tilføj beskyttende hane på begge sider.

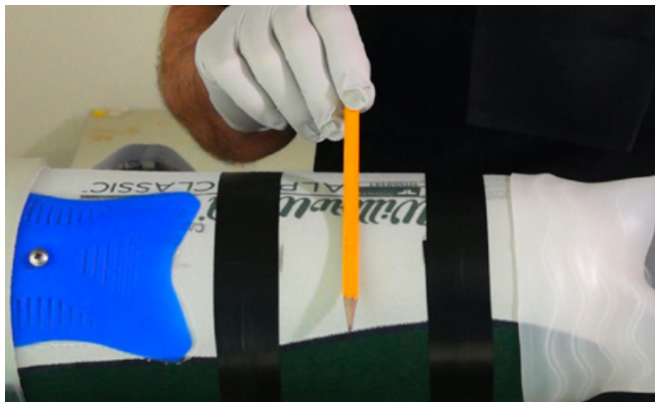

10 Sæt en perle af silikoneklæber omkring foringen på omtrent samme tykkelse som en blyant.

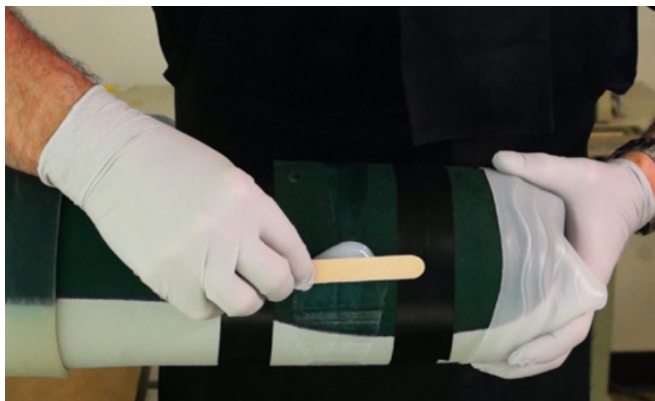


11 Glat silikonen ud med en tungepresser. Sørg for at mætte materialet.



12 Tjek kanterne for områder, der har brug for mere silikoneklæber.




13 Glat silikonen ud.

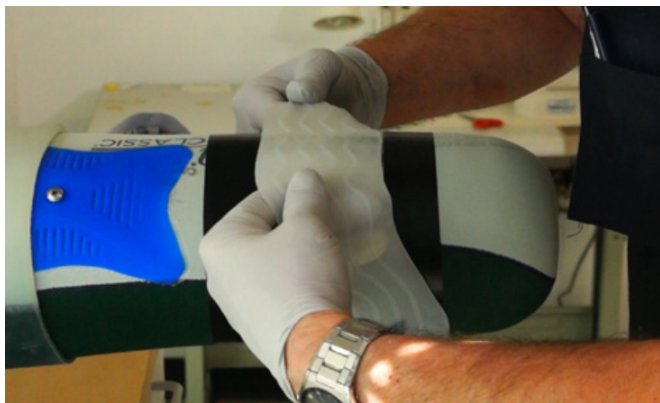


14 Placer forsigtigt tætningsbåndet over det limede område.




15 Centrér båndet med tape til kanterne.

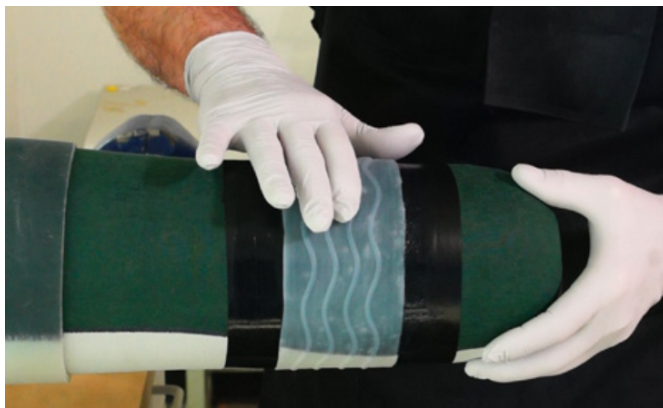


16 Skub luftboblerne ud under båndet

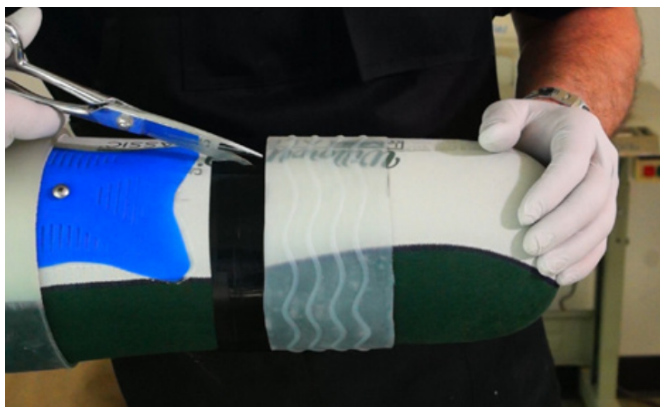


17 Fjern tapen fra foringen.

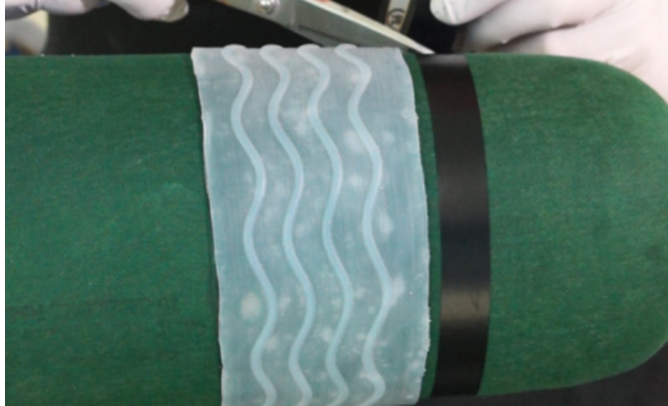

18 Lav en tætningsbåndkant med silikoneklæber.

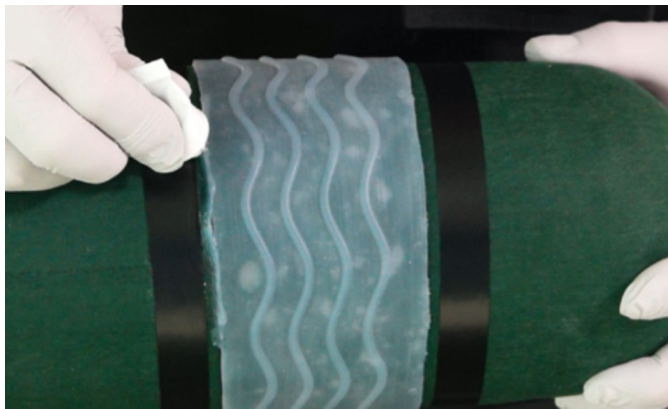

19 Rul tape ved siden af båndkanten ca. 1/4 tomme afstand fra båndet.

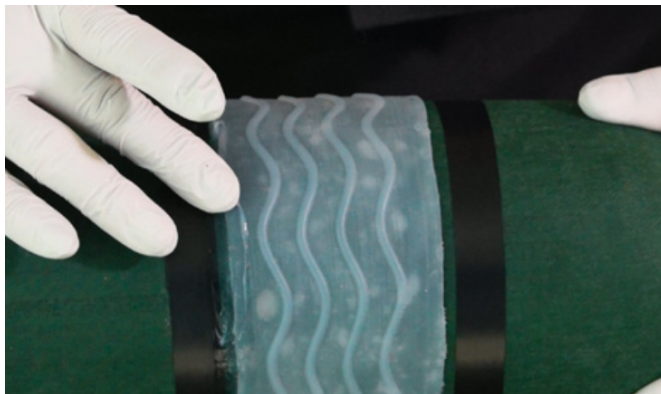


20 Glat silikone ind i stof og bånd. At lave en forseglet kant.





21 Fjern tapen.

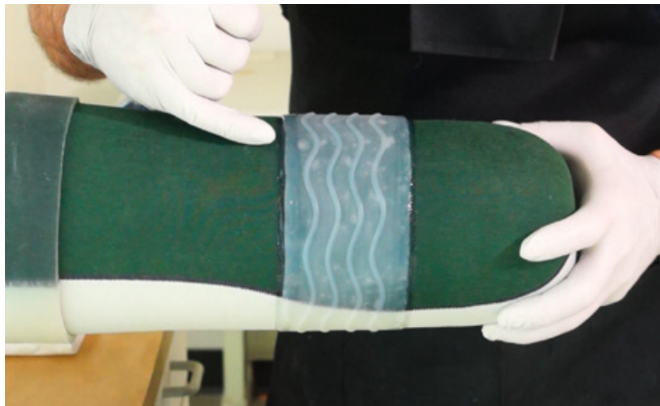

22 Tjek dit arbejde, og lad silikonen sætte sig i mindst to timer, før du sætter den på patienten.

Oplægningsinstruktioner er nyttige tip til, hvordan man arbejder med låsen og stikket. Faktiske lay-ups er teknikerens og/eller behandlerens ansvar.